


PROMO[®] HANDY MINI

プロモ ハンディー・ミニ

SIR-760

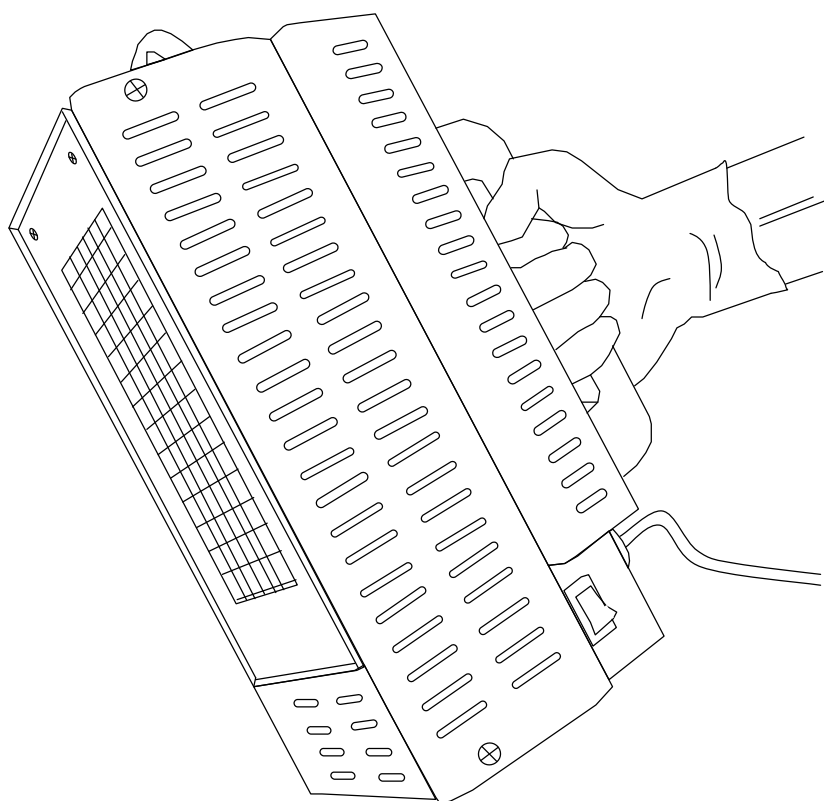

取扱説明書

- この説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
- お読みになったあとは必ず保管してください。
- 本仕様の目的以外にはご使用にならないでください。

URL. <http://www.tohkohpro.com>

安全上のご注意

- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ・ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は、警告・注意を促す内容がある事を告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は高温注意）が描かれています。



○記号は、禁止の行為である事を告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を事を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は差込プラグをコンセントから抜いて下さい。）が描かれています。

警告



・修理技術者以外の方は、絶対分解したり修理、改造は行わないで下さい。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



・水につけたり、水をかけたりしないで下さい。ショート感電の恐れがあります。



・定格15A以上のコンセントを使用して下さい。15A未満のコンセントを用いるとコンセント部分が異常発熱して発火する事があります。
・電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが付着している場合は、よく拭いて下さい。火災の原因になります。



・電源はアースを確実に取り付けて下さい。故障や漏電の時に、感電する恐れがあります。



・ランプには触れないで下さい。火傷の恐れがあります。
・使用後しばらくは各部に触れないで下さい。高温の為火傷をすることがあります。



・ランプの火を見続けしないで下さい。目に炎症を起こす場合があります。
・ランプの上に物を置かないで下さい。火災の恐れがあります。
・布等可燃物の近くで使用しないで下さい。火災の恐れがあります。
・不安定な場所での移動及び使用はしないで下さい。
・転倒によるケガ又は火災の恐れがあります。
・電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししないで下さい。感電やケガをする事があります。

注意



・電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いて下さい。感電やショートして発火する事があります。
・本体の掃除は必ず電源プラグを抜き、本体の温度が低くなってから行って下さい。感電ややけどをする事があります。



・長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



・使用中や使用直後は各部に触れないで下さい。
高温ですのでやけどをすることがあります。
・ランプは素手で触らないで下さい。破損する場合があります。
・保護網の間に指などを入れないでください。けがなどをすることがあります。



・火気に近づけないで下さい。
本体の変形、破損によるショート、発火の原因になります。



・電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差込みが暖かい時は使用しないで下さい。感電、ショート、発火の原因になります。
・電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、踏み付けたり、ねじったり、束ねたりしないで下さい。又、重いものを載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し火災の原因となります。
・AC100V以外では使用しないで下さい。火災、感電の原因となります。
・本体を布などの可燃物で覆わないでください。火災の原因となります。
過熱して焦げたり、変形、変色したりすることがあります。
・印刷物の乾燥以外には使用しないで下さい。
過熱、異常動作して発火、やけどをすることがあります。
・ランプ及び反射板にはインクなどの汚れが付着しないようにして下さい。
過熱や異常動作の原因となります。
・引火性のものの近くで使用しないで下さい。爆発や火災の原因になります。
・雨の当たらない屋内で使用して下さい。
雨などの水が当たるとランプが割れたり、ショート感電の恐れがあります。
・ランプ廻りを曲ったり密閉したりしないで下さい。火災の原因になります。
・強い振動を与えないで下さい。ランプが割れてけがをする恐れがあります。


製品仕様一覧

項目	仕様
商品名 / 型式	プロモ ハンディーミニ/SIR-760
使用電力 / 電流	AC100V 50/60Hz (6A)
ランプ 容量	AC100V 600W
制 御	ON/OFF 開閉スイッチ
安 全 装 置	サーモスタット / 60°C
電 源 コード	1 m
重 量	770 g
材 質	アルミ・ステンレス・樹脂


各部名称

品 番	品 名 (名 称)
①	取 手
②	ハロゲン ランプ
③	電 源 コード
④	電源ON/OFFスイッチ
⑤	サーモスタット
⑥	保 護 網
⑦	保 護 枠


-側面-

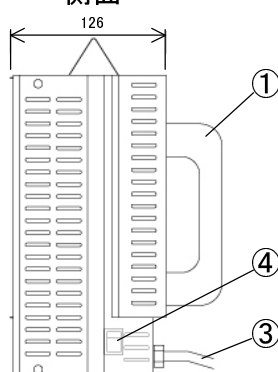

-前面-

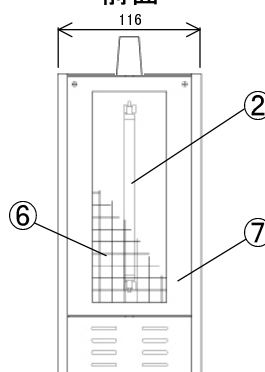

-背面-

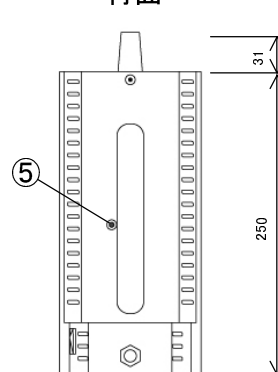


ご使用方法

- (1) 電源コードをコンセントへ差込んでください。 ※電源コードはAC100Vのコンセントへ確実に差込んでご使用ください。(濡れた手では、行わないでください)
- (2) スイッチをONにしてください。 ※必ず取手を持ってスイッチを入れてください。(本機の手以外に触れてスイッチを入れると火傷をする恐れがあります)


ご使用上の注意

■長時間本機を下向きでご使用しますと、過熱防止装置(サーモスタット)が作動し、安全のため強制的に本体の電源が切れます。その場合は本体の熱を冷ましてから非金属製の棒にて矢印の部分の過熱防止装置(サーモスタット)を押し、復起させれば再度ご使用できます。


長時間の下向き使用

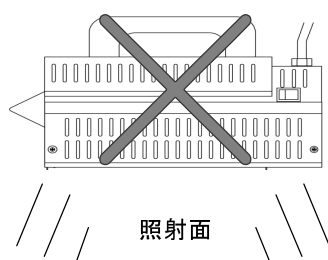

通電中、又は通電終了直後は
照射面を下向きに置かない

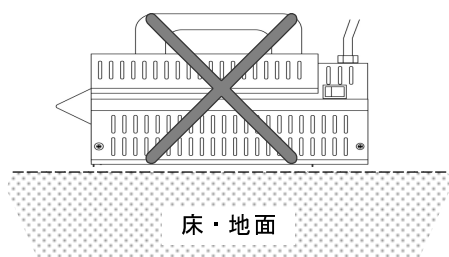


サーモスタット
(リセットスイッチ)

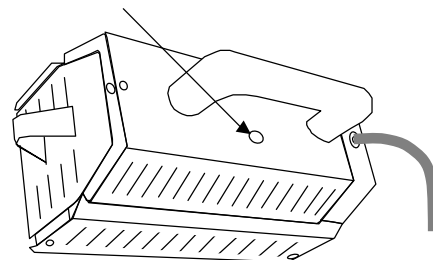


ハロゲンランプ交換方法について

⚠ 注意 絶対に素手では作業しないでください。ケガをする恐れがあります。
皮手袋・保護めがね等を着用し交換作業を行ってください。


- ① 電源プラグをコンセントから抜いてください。
下図の矢印が指している部分のビスを2本はずします。
保護枠と保護網をはずします。

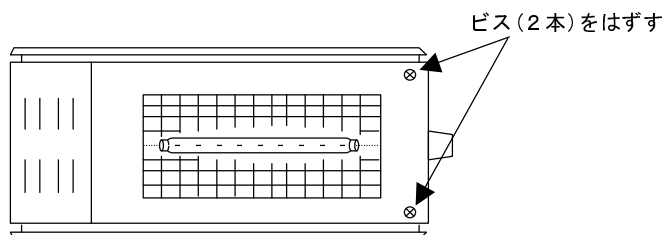

- ② 下図の矢印が指している部分のビス3本を
はずし、反対側のビス3本もはずします。
両側の側面カバーをはずします。

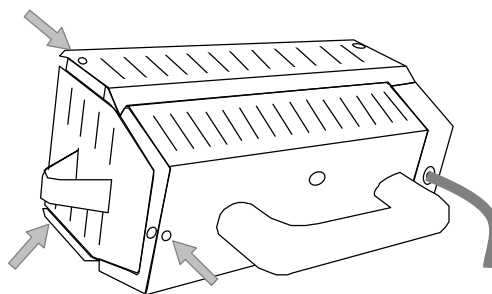

- ③ ハロゲンランプ両側についているコネクター
の根元を持って引き抜いてください。

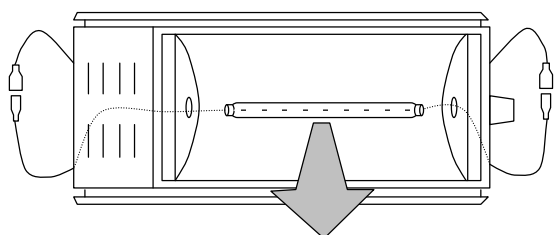

※ ランプを引き抜くときはやさしく
手前に引いてください。

● 新品ランプの取付方法

上記手順①→②→③の工程を逆の順番で行ってください。

手順：③→②→①

アフターサービスについて

- (1) 保証期間中に修理を依頼されるときはお手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。
次のような場合を除き無償修理いたします。 ※製品保証書参照
- ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造などによる故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の落下、郵送等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、天災地災（地震・風水害・落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧指定外の使用電源（電圧・周波数）による故障及び損傷。
- (2) 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談下さい。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- (3) 修理を依頼される前に、「故障の点検と処置・保守点検について」の項目を参照して、もう一度故障状況をご確認ください。

故障の点検と処置・保守点検について

⚠ 注意 作業の前には必ず電源を抜き取ってください。感電する恐れがあります。

故障の状況	確認箇所	処 置
電源が入らない (ランプが点灯しない)	・元電源（ブレーカー等）	・元電源を入れる
	・差込プラグ	・正確に差込む
	・本機電源スイッチ	・本機電源スイッチを入れる
	・延長コード（ご使用の場合）	・延長コードの交換
	・ランプ切れ	・ランプを新品に交換
	・ランプのコネクター外れ	・正しく差込む

■反射板の清掃方法

反射板が汚れた場合は下記の方法にて清掃してください。

- ① 保護網を外します。
- ② ホコリを羽根ほうき等の柔らかいもので取り除いてください。
- ③ アルコール等を浸したきれいな柔らかい布で反射板に力を加えないようにして汚れを拭き取ってください。

製品保証書

- 正常なご使用状態で万一不具合が発生した場合は、お買上げ日より1年間は無償修理を致します。
（保証期間経過後の修理についても、お買上げの販売店にご相談下さい。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします）
- 保証期間内でも下記の場合は有償修理になりますのでご了承ください。
- A. お取扱いの不注意や誤ったご使用による故障・破損
 - B. お買上げ後の落下・輸送等による故障・破損
 - C. 商品に貼られているロット番号等のステッカーが剥がれていたり、破損が有る場合
 - D. ご使用中に生じた外観上の変化
 - E. 火災・天災地変（水害・風水害・落雷等）・塩害・ガス害・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）による故障・破損
 - F. 保証書の記載（お買上げ日・販売店名など）項目や印が無記入の場合や書き換えた場合
 - G. その他類似的起因による故障
- 修理の際、やむを得ず修理部品の代替品を使用する場合もありますがご了承ください。
- 修理品に送料が掛かった場合はお客様にてご負担願います。
- 当製品を使用して付随製品が故障した際の保証は致しません。
- 本証の保証対象は本製品本体のみになります。
- 本証は日本国内のみ有効です。
- 本証は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- *改良のため予告なく仕様を変更する事がありますのでご了承ください。

販売店名 : _____
お買上げ日 : _____

製造／発売元: 〒181-0003
東京都三鷹市北野4-17-31
TEL 0422(49)1251

ロット番号 : _____
製品名 : プロモ ハンディーミニ SIR-760



ダンボールはリサイクル